

Mecanismo
SYA2B
Manual de uso



- Sistema anti-shock
- 2 Posiciones de bloqueo.
- Autopesante



Graduación de altura



Ajuste de inclinación



Ajuste de inclinación


Esta función le permitirá ajustar sincrónicamente el ángulo de inclinación del asiento y el espaldar y bloquearlos en 2 posiciones

Para ajustar: Sentado, sin hacer presión sobre el espaldar, ubique la palanca que se encuentra en la parte inferior derecha del asiento y hale de ella hacia afuera para desbloquear el seguro; haga una ligera presión inicial sobre el espaldar para desbloquearlo y ubíquelo en la posición deseada.

Para fijar: Con el espaldar en la posición deseada, empuje la palanca hacia adentro para bloquear el seguro.

Para su seguridad cuenta con sistema anti-shock. Si accidentalmente usted libera el bloqueo del espaldar, este se mantendrá en su posición hasta tanto usted lo mueva nuevamente.

Este mecanismo ajusta de manera automática el nivel de resistencia a la inclinación de acuerdo a su peso.

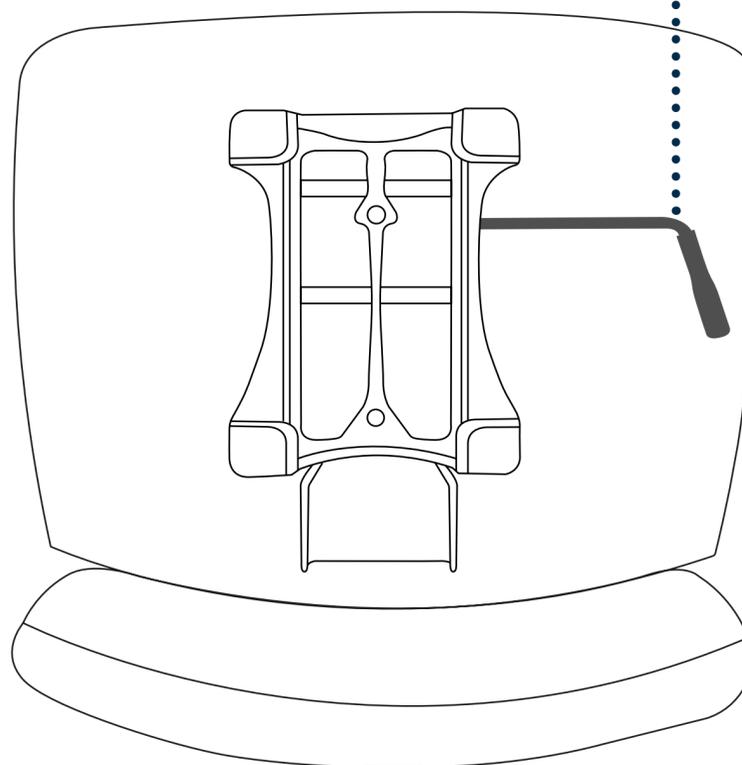

Ajuste de altura

Esta función le permitirá graduar la altura del asiento de forma que la articulación de la rodilla quede formando un ángulo de 90°.

Para subir: Ubique la palanca que se encuentra en la parte inferior derecha del asiento, levántese un poco de la silla y suba la palanca y deje que el asiento ascienda a la altura deseada y suelte la palanca.

Para bajar: Sentado, ubique nuevamente la palanca y súbala, el asiento descenderá con el peso de su cuerpo, suelte la palanca en la altura deseada.

IMPORTANTE:

Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados. Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.